UNISON

Le branchement, prise par prise


Les vrais panneaux arrière, prise par prise. Le son va du contrôleur au caisson, puis du caisson aux enceintes.

Un doute ? Appelez-nous
06 86 76 25 26
unisonlocation22.fr

1 Pioneer DJ XDJ-AZ, vue de dos



MASTER 1
2 prises XLR.
Vu de dos : R à gauche, L à droite.

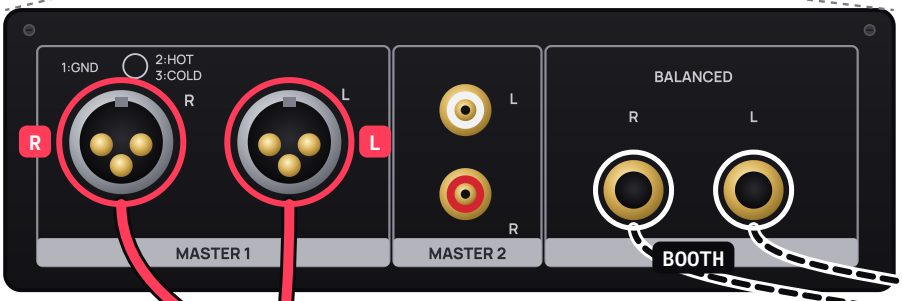

2 câbles XLR

2 Caisson Yamaha DXS18

vue de dos



Les 4 prises sont au dos, sur le même panneau.
En haut, INPUT : 2 XLR femelles
En bas, OUTPUT : 2 XLR mâles







Retours
Pack global câbles jack 6,35 → XLR, entrée 1

2 câbles XLR

3 2 × DXR15



Enceinte gauche





Enceinte droite

Branchez dans la prise du **haut, marquée 1 LINE** (femelle). **La prise mâle juste en dessous est une sortie.**

Le montage, étape par étape

06 86 76 25 26
7j/7

Dans votre pack

Pioneer DJ XDJ-AZ	+ câble secteur
Caisson Yamaha DXS18	+ câble secteur
2 enceintes Yamaha DXR15	+ 2 câbles secteur, 2 pieds
4 câbles XLR	2 vers le caisson, 2 vers les enceintes
Pack global : DBR10 + HK PR:O 115 XD	+ 2 câbles jack → XLR

Mâle ou femelle ?

Un câble XLR a un bout **mâle** (3 broches) et un bout **femelle** (3 trous). Il ne rentre que dans un sens : le bout mâle va dans une prise femelle (une entrée), le bout femelle sur une prise mâle (une sortie).

Ça clique quand c'est bien enfoncé. Pour retirer, appuyez sur le loquet `PUSH`.

Les étapes

1. **Placez le matériel**
   Caisson au sol près du DJ. Enceintes sur pieds de chaque côté de la piste, vers 2 m de haut, tournées vers le public. Dépliez bien les trois pattes des pieds.

2. **Tout éteint, tout à zéro**
   Interrupteurs sur OFF, molette `MASTER` du XDJ-AZ au minimum.

3. **XDJ-AZ → caisson (2 câbles XLR)**
   À l'arrière du XDJ-AZ, dans les 2 prises `MASTER 1`. Vu de dos, la prise de gauche est **R** et celle de droite **L**. L va dans `INPUT L` du caisson, R dans `INPUT R` (les 2 prises femelles du haut).

4. **Caisson → enceintes (2 câbles XLR)**
   `OUTPUT L` (prise mâle du bas, à gauche) vers l'enceinte gauche, `OUTPUT R` vers l'enceinte droite. Côté enceinte : prise du haut `1 LINE`.

5. **Retours (Pack global)**
   Les 2 prises jack `BOOTH` du XDJ-AZ vers l'entrée 1 de chaque retour, avec les câbles jack → XLR.

6. **Câbles secteur**
   Un câble par appareil, si possible tous sur la même prise murale.

7. **Allumez dans l'ordre**
   XDJ-AZ, caisson, enceintes, retours. Lancez un morceau et montez le `MASTER` doucement.

Pack sono sans contrôleur ? Branchez votre téléphone ou ordinateur avec le câble mini-jack → 2 XLR fourni, directement dans `INPUT L` et `INPUT R` du caisson. La suite est identique. Mettez le volume du téléphone vers 80 %.

UNISON

Volume et dépannage

06 86 76 25 26
7j/7

À ne pas faire

- ✕ Brancher ou débrancher un câble quand les enceintes sont allumées
- ✕ Allumer les enceintes avant le contrôleur
- ✕ Tirer sur le câble XLR sans appuyer sur le loquet PUSH
- ✕ Laisser des câbles en travers du passage : scotchez-les au sol
- ✕ Poser une boisson sur le XDJ-AZ ou le caisson
- ✕ Laisser le matériel sous la pluie ou dans l'humidité

Allumer et éteindre

Allumer : de la source au son

XDJ-AZ → **Caisson** → **Enceintes** → **Retours**

Attendez quelques secondes entre chaque appareil.

Éteindre : dans l'ordre inverse

Retours → **Enceintes** → **Caisson** → **XDJ-AZ**

Baissez d'abord le MASTER. Sinon : un gros « boum » dans les enceintes.

Le bon volume

Montez uniquement la molette `MASTER` du XDJ-AZ. Ne touchez pas aux boutons à l'arrière des enceintes.



L'indicateur du master doit rester dans le vert et l'orange, jamais dans le rouge.

Si le voyant `LIMIT` d'une enceinte reste allumé, c'est trop fort : baissez.

Ça ne marche pas ?

CE QUE VOUS CONSTATEZ	CE QU'IL FAUT VÉRIFIER
Aucun son	Tout est allumé ? MASTER monté ? Câbles dans `MASTER 1` et pas dans BOOTH ?
Seul le caisson joue	Câbles `OUTPUT L / R` du caisson branchés et enceintes allumées.
Une seule enceinte joue	Câble gauche ou droit mal enfoncé : le XLR doit faire « clic ».
Son qui grésille ou sature	Câble branché dans l'entrée 2 MIC/LINE au lieu de 1 LINE. Master dans le rouge : baissez.
Ronflement (« bzzz »)	Câble mal enfoncé, ou appareils sur des prises éloignées : tout sur la même prise.
Le son se coupe tout seul	Voyant `PROTECTION` allumé = trop fort ou surchauffe. Baissez et laissez l'arrière du caisson dégagé. Il s'allume aussi quelques secondes au démarrage : c'est normal.
Larsen (sifflement) avec un micro	Ne pointez jamais le micro vers une enceinte et restez derrière les enceintes.

Réglages déjà faits par Unison. Ne touchez pas aux boutons ni à l'écran à l'arrière du caisson et des enceintes : tout est préréglé. Si quelque chose a bougé, appelez-nous.